



Οδηγίες Συναρμολόγησης Βάσης Metalbox (SB)

Περιεχόμενο:

- 12 X Βίδες Άλλεν
- 3 X Τραβέρσες
- 3 X Πόδια


ΠΡΟΣΟΧΗ: Το πόδι με το πλαστικό ίσιο πέλμα είναι το κάτω μέρος του ποδιού όπου θα ακουμπήσει στην επιφάνεια που επιθυμούμε.

Όλα τα πόδια και οι τραβέρσες που περιέχονται στη συσκευασία είναι ίδια και δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη σειρά όσον αφορά την συναρμολόγηση.



Βήμα 1: Τοποθετούμε την τραβέρσα μέσα στην τρύπα του ποδιού με την μεγάλη πλευρά να κοιτάει προς τα κάτω.

Βήμα 2: Κεντράρουμε με τις οπές του ποδιού και βιδώνουμε δεξιόστροφα αλλά όχι να σφίξει.

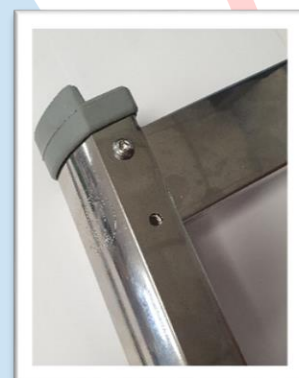

Βήμα 3: Τοποθετούμε στην άλλη άκρη της τραβέρσας ένα ακόμα πόδι με τον ίδιο τρόπο και βιδώνουμε.

Βήμα 4: Συνεχίζουμε κατά τον ίδιο τρόπο με τις τραβέρσες και το τελευταίο πόδι της βάσης.



Βήμα 5: Τοποθετούμε το δοχείο μας πάνω στη βάση και σφίγγουμε όλες τις βίδες αφού έχουμε δει ότι πατάει πάνω σε όλα τα πλαστικά πέλματα.




Tripod Base Metalbox (SB) Assembly Guidelines

Enclosure:


- 12 X Allen Bolts
- 3 X Tripod Base Supports
- 3 X Tripod Base Legs

Each Tripod Base supports and legs have the same dimensions, so you can use any leg or support.

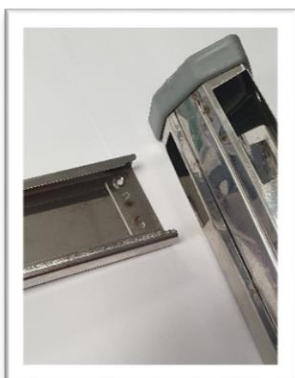

Step 1: Install one tripod base support with the largest side face down in the leg's hole.

Step 2: Align the leg's holes with the thread of the tripod base support and screw the bolts. no strong tightening

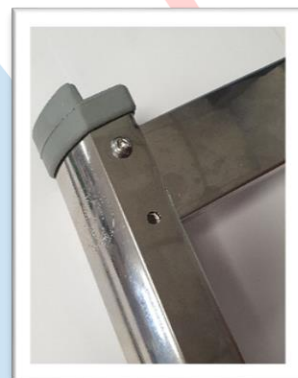

Step 3: Install one more leg on the other side of the tripod base support and screw the bolts. no strong tightening

Step 4: Continue with the rest of the tripod base legs and supports in the same order.



Step 5: Put the container on the tripod base and tight all the allen bolts. Ensure that the container has been put on all the plastic pads.

Your Tripod Base is ready to use.